



Manual de Instrucciones

Modelo WT-490

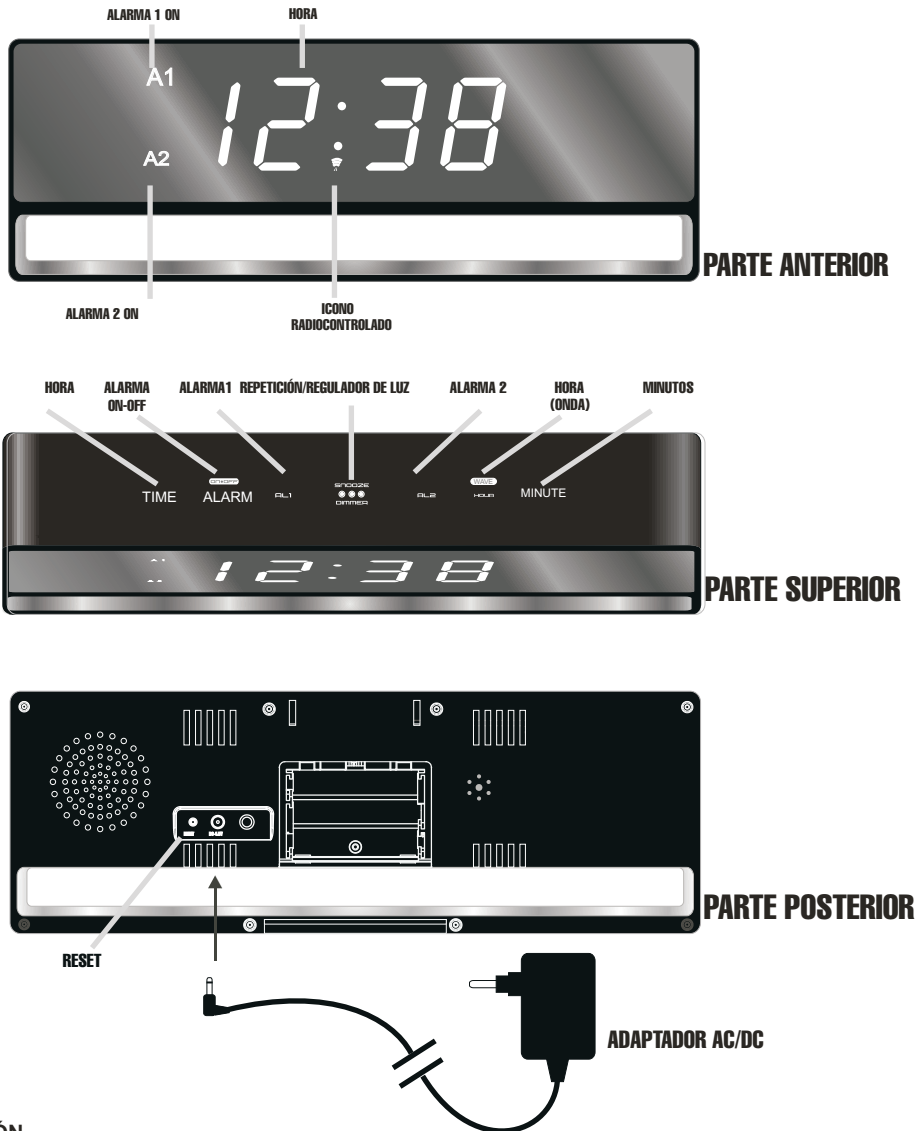

INSTALACIÓN

1. Quitar lentamente la lámina protectora situada sobre la lente.
2. Conectar el adaptador AC/DC a una toma de corriente doméstica. Conectar el jack DC en la parte de abajo de la parte posterior del reloj. En la parte anterior superior aparecerá  .

PILA DE ALIMENTACIÓN

- Retirar la cubierta de las pilas de la parte trasera, introducir correctamente 3 pilas AAA en el compartimento apropiado teniendo en cuenta los signos de la polaridad + y -.
- Si el adaptador AC está apagado, las pilas darán energía al reloj para que se mantenga la hora y la hora de la alarma.
- 1.Si sólo se utilizan las pilas de alimentación, el panel LED estará apagado.

Modelo WT-490  
Página 1 de 3

CÓMO ACTIVAR O DESACTIVAR LA ALARMA 1 Y LA ALARMA 2

Presionar el botón **ALM On/Off** para activar la Alarma 1, el LED de la AL 1 se encenderá. Presionar de nuevo para activar la Alarma 2, el LED de la AL 2 se encenderá. Presionar de nuevo para activar la Alarma 1 y la Alarma 2, se encenderán ambos LEDS de la AL 1 y AL 2. Presionar de nuevo para desactivar la Alarma 1 y la Alarma 2, se apagarán ambos LEDS de la AL 1 y AL 2.

CÓMO UTILIZAR LA LA ALARMA 1 Y ALARMA 2

Cuando se consigue la hora seleccionada de la ALM 1 o ALM 2:

Cuando suena la Alarma 1

Presionar **SNOOZE** (REPETICIÓN) para activar la alarma de repetición, el sonido de la alarma 1 se parará temporalmente, el LED de la AL 1 parpadeará hasta que vuelva a sonar en 5 minutos. Presionar **ALM 1** para apagar la alarma del día y volverá a sonar a la misma hora al día siguiente. Presionar **ALM ON/OFF** para apagar la **ALM 1** de forma permanente. (El LED de la AL 1 se apagará)

Cuando suena la Alarma 2

Presionar **SNOOZE** para activar la alarma de repetición, el sonido de la alarma 2 se parará temporalmente, el LED de la AL 2 parpadeará hasta que vuelva a sonar en 5 minutos. Presionar **ALM 2** para apagar la alarma del día y volverá a sonar a la misma hora al día siguiente. Presionar **ALM ON/OFF** para apagar la **ALM 2** de forma permanente. (El LED de la AL 2 se apagará)

CÓMO SELECCIONAR LA DURACIÓN DE LA REPETICIÓN

Presionar el botón **SNOOZE/DIMMER** y el botón **MINUTE** al mismo tiempo, en la pantalla aparecerá "05", (por defecto la duración de la repetición es de 5 minutos). Mantener apretado el botón **SNOOZE/DIMMER**, posteriormente presionar el botón **MINUTE** para configurar la duración de la repetición hasta 60 minutos.

CÓMO UTILIZAR EL REGULADOR DE LUZ HI/LO

Presionar el botón **SNOOZE/DIMMER** una vez, el brillo de los Led de los dígitos se ajustará de HI (ALTO) a MED (MEDIO), presionar de nuevo para ajustarlo de MED a LO (BAJO), presionar de nuevo para apagar la mood light situada en la parte inferior del reloj. Presionar una vez más para volver a la HI y encender la mood light situada en la parte inferior del reloj.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS







Presionar el botón **RESET** situado en la parte posterior del reloj. Una vez se haya realizado esto, el reloj volverá a la configuración por defecto y deberá ser configurado de nuevo mediante la señal horaria JJY.

CUIDADOS DEL RELOJ

- Limpiar la lente del espejo con paño muy suave si es necesario. Para evitar arañazos, limpiar la lente con mucho cuidado y suavidad.
- No exponer el reloj a temperaturas extremas, agua o los rayos directos del sol.
- Evitar el contacto con materiales corrosivos.
- No someter el reloj a una fuerza excesiva, polvo o humedad.
- No abrir la caja posterior interna ni intentar forzar ninguno de los componentes del reloj.
- No conectar a ningún adaptador de corriente AC/DC con requisitos o voltaje incorrectos.

Modelo WT-490  
Página 3 de 3

ENCENDER LA PANTALLA DE RECEPCIÓN Y DE POTENCIA DE LA SEÑAL

- Después de conectar el adaptador AC, el reloj comenzará a recibir la señal DCF. El icono  parpadeará. La pantalla mostrará  .
- Cuando se detecta la señal de manera intensa, la pantalla muestra tres barras  . Cuando no se detecta la señal o se detecta de forma muy débil, la pantalla muestra una barra  o  . Se deberá colocar el reloj en otro lugar para una mejor recepción o desconectar el jack AC/DC para volver a comenzar con la recepción. Durante la recepción, la potencia de la señal puede variar de 1 barra a 2 ó 3. Esto es normal, ya que mientras el reloj está detectando la señal, al mismo tiempo está detectando otras señales en el aire.
- Si el reloj no encuentra la señal DCF en 7 minutos, volverá a visualizar la hora normal  .
- Durante la recepción, presionar el botón **TIME** una vez para volver visualizar la hora normal. Presionar **HOUR** de nuevo para volver al modo de recepción y a la indicación de potencia de la señal.



Detectada la señal DCF con intensidad



RECEPCIÓN CON ÉXITO O FALLIDA

 el icono se queda estático (deja de parpadear) cuando se ha realizado la recepción .

 el icono desaparece cuando la recepción es fallida.




Cuando se detecta o no la señal RC



RECEPCIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA

Recepción automática: el reloj comienza la recepción automática todos los días a la 1:00. Si la recepción automática falla a la 1:00, comenzará de nuevo a las 3:00. Si falla a las 3:00, comenzará de nuevo a las 5:00.

Si la recepción falla a las 3:00 y continúa fallando, comenzará la recepción cada 3 horas hasta que encuentre la hora DCF correcta.

Recepción manual: presionar el botón **HOUR** una vez para comenzar la recepción manual de la señal DCF. La pantalla LED de la hora se situará en el modo de recepción radiocontrolado  .



CONFIGURACIÓN DE LA HORA Y DE LA ALARMA

**PARA CONFIGURAR LA HORA:** presionar **TIME** y presionar **HOUR** o **MINUTE** al mismo tiempo  
**PARA CONFIGURAR LA ALARMA 1:** presionar **ALM1** y presionar **HOUR** o **MINUTE** al mismo tiempo  
**PARA CONFIGURAR LA ALARMA 2:** presionar **ALM2** y presionar **HOUR** o **MINUTE** al mismo tiempo



Modelo WT-490  
Página 2 de 3